

Ławka ARI 3 - instrukcja montażu:

Wykaz części:


- 2 nogi ławki
- 4 stopki do nóg ławki
- 2 osłonki do nóg ławki
- 2 blachy z plastikową nakładką
- 1 belka - 150cm
- 2 zaślepki plastikowe do belki
- 3 siedziska Ari ze stelażem
- 3 mocowania siedziska do belki
- 4 śruby M8x25
- 12 śrub M8x12
- 1 klucz imbusowy (kształt "L")

UWAGI!

Ławka posiada Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego.


MONTAŻ

1. Nałożyć i przykręcić stopki do nóg ławki. 2. Nałożyć plastikową osłonę na nogi ławki.

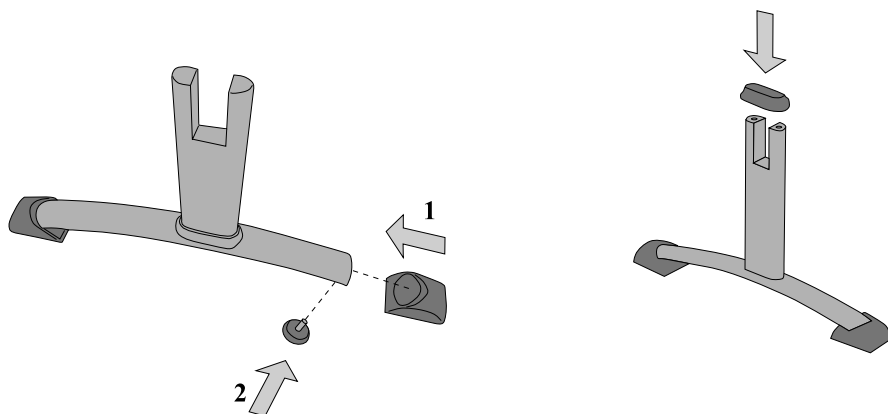


GROSPOL Jędruch Sp.J.
Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.grospol.pl

3. Wcisnąć belkę na nogi ławki i przykręcić ją za pomocą blach mocujących z nakładką plastikową i śrub M8x25, wcisnąć zaślepki do belki.

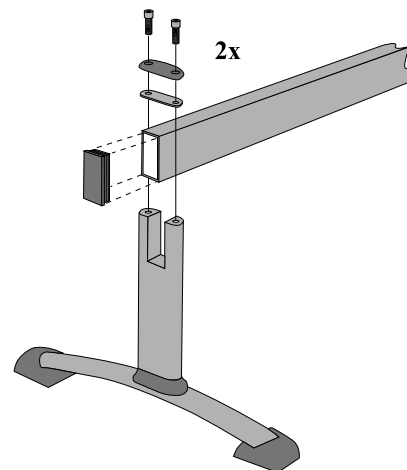

4. Przykręcić siedziska do belki za pomocą mocowań oraz śrub M8x12. Odległość między mocowaniami 45cm.

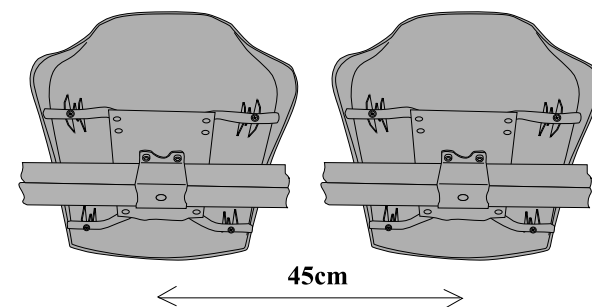

Uwaga!

Dłuższa część nogi powinna znajdować się z tyłu ławki w celu zachowania odpowiedniej stabilności całej konstrukcji!



Firma GROSPOL do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT, która stanowi dowód zakupu towaru, jak również jest dokumentem gwarancyjnym w przypadku reklamacji. Na życzenie klienta wystawiamy także oddzielną kartę gwarancyjną.



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA I TYP WYROBU: ŁAWKA ARI 3
DATA SPRZEDAŻY
NABYCA

Warunki gwarancji:

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 24 miesiące od daty sprzedaży. Podstawą Gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT, z datą jego dokonania.

Niniejsza Gwarancja NIE musi być podpisana.

2. W przypadku wystąpienia usterki użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na: nr fax: 22 781-78-94, bądź mailowo na adres: reklamacje@grospol.com.pl

3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.

4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.

5. Gwarancją nie są objęte reklamacje dotyczące:- naturalnego zużycia wyrobu;- mechanicznego uszkodzenia wyrobu;wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu);- wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych bez zgody producenta.

6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Zasady prawidłowego użytkowania produktu

EKSPLOATACJA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki GROSPOL są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1m).
6. Właściwe użytkowanie produktów GROSPOL zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
7. Dla bezpieczeństwa użytkowników oraz ze względu na specyfikę produktu, firma GROSPOL zaleca okresowe sprawdzenie dokręcenia śrub w konstrukcji ławki. Poluzowane śruby należy dokręcić z odpowiednią siłą tak jak przy montażu.

Ławki są przeznaczone do użytku przez określoną w nazwie liczbę osób tj.: Ari 2 - 2 osoby; Ari 3 - 3 osoby; Ari 4 - 4 osoby i Ari 5 - 5 osób. Nie wolno na nich:

- siadać w więcej osób niż przewiduje specyfikacja
- siadać w kilka osób na jednym siedzisku
- stawać na siedziskach
- gwałtownie odchyłać się do tyłu

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE

Powłoki chromowane i lakierowane

Do czyszczenia powierzchni chromowanych i lakierowanych zalecane są produkty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni, nie zawierające środków ściernych. Podłogi, na których znajdują się produkty posiadające powłoki lakierowane i chromowane nie powinny być czyszczone środkami agresywnymi oddziałującymi na lakier i chrom.

Elementy plastikowe

Do czyszczenia należy stosować ogólnie dostępne nierysujące środki czystości przeznaczone do czyszczenia plastiku.

UWAGA! Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych zaleceń nie są podstawą do reklamacji.